CREATIVE

Sound Blaster Tactic360 Sigma Gaming Headset

Sound Blaster Tactic360 Ion Gaming Headset

Model No.: GH0150
GH0210

Quick Start

www.soundblaster.com

EN

Copyright © 2011 Creative Technology Ltd. All rights reserved. The Creative logo, Sound Blaster, the Sound Blaster logo and Tactic3D are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd. in the United States and/or other countries. Xbox and Xbox 360 are registered trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners.

ES

Copyright © 2011 Creative Technology Ltd. Reservados todos los derechos. El logotipo de Creative, Sound Blaster, el logotipo de Sound Blaster y Tactic3D son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Creative Technology Ltd. en los Estados Unidos y/o en otros países. Xbox y Xbox 360 son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

PN 03GH015000000 Rev.A

Sound Blaster Tactic360 Sigma Gaming Headset
Sound Blaster Tactic360 Ion Gaming Headset

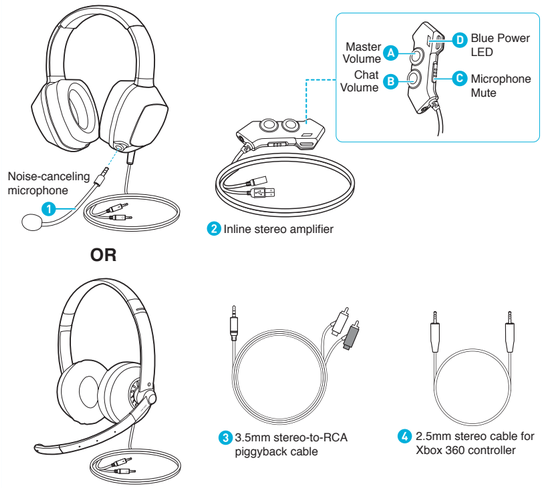

Configure audio settings

After connecting the headset to your game console, you need to configure your console's audio settings.

For Xbox 360

Step 1 : From the main menu, navigate to **System Settings** -> **Console Settings** -> **Audio** -> **Digital Output**, then select **Digital Stereo**.

Step 2 : Press the **Xbox Guide** button on your controller. From the menu, navigate to **Settings** -> **Preferences** -> **Voice** -> **Voice Output**, then select either **Play Through Headset** or **Play Through Both**.

Using the Headset

Adjust the headband so that the headset rests lightly on your head. Do not tighten excessively.

CAUTION: Adjust headset volume to a comfortable level. Do not listen to audio on your headset at high volumes for prolonged periods of time as hearing loss might result.

In general, you should set the playback volume on the console to the maximum and use the volume controls on the amplifier to adjust the loudness to your desired level. However, if the sound distorts, lower the playback volume to avoid overloading the audio circuits.

Other Information

Product Registration
Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product at **register.creative.com**. Please note that your warranty rights are not dependent on registration.

Technical & Customer Support Services
Go to **support.creative.com** to resolve and troubleshoot technical queries at Creative's 24-hour self-help Knowledge Base. You can also find Customer Support Services and other helpful information here.

Warranty
Warranty information is supplied with your product.
Please keep your Proof of Purchase for the duration of the Warranty period.

Safety and Regulatory Information
Safety and regulatory information is supplied with your product.

Connecting the Headset

HDMI Setup

If you are using the HDMI audio adapter
- Connect the RCA piggyback cable to the HDMI audio adapter's output jacks.

If you are not using the HDMI audio adapter
- Connect the RCA piggyback cable to your TV's audio output jacks.
- Configure your TV to enable analog audio output. Refer to your TV's user's guide for instructions.

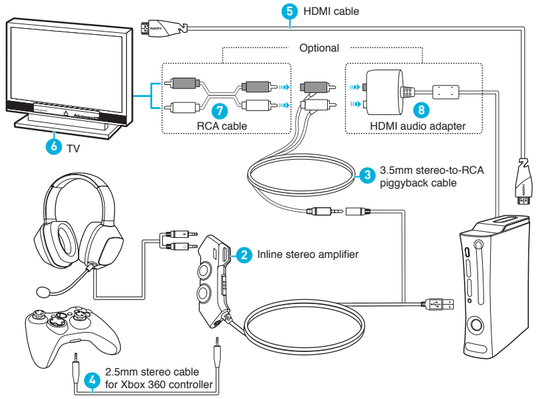

Composite AV Setup

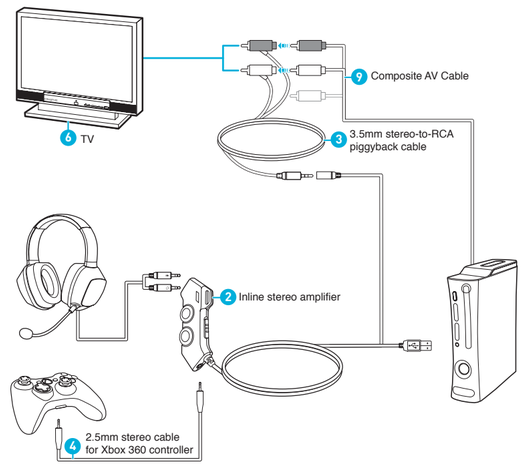
9 Composite AV Cable
6 TV
3 3.5mm stereo-to-RCA piggyback cable
2 Inline stereo amplifier
4 2.5mm stereo cable for Xbox 360 controller

ES

Auriculares para juegos Sound Blaster Tactic360 Sigma
Auriculares para juegos Sound Blaster Tactic360 Ion

1. Micrófono con silenciador de ruido
2. Amplificador estéreo incorporado
3. Cable en Y de 3,5 mm (estéreo) a RCA
4. Cable estéreo de 2,5 mm para el controlador de Xbox 360

A. Volumen maestro
B. Volumen de conversación
C. Conmutador de silencio del micrófono
D. LED azul de encendido

Conexión de los auriculares con micrófono

Configuración HDMI

Si está utilizando el adaptador de audio HDMI
- Conecte el cable RCA en Y a las clavijas de salida del adaptador de audio HDMI.

Si no está utilizando el adaptador de audio HDMI
- Conecte el cable RCA en Y a las clavijas de salida de audio del televisor.
- Configure el televisor para permitir salida de audio analógico. Acuda a la guía de usuario de su televisor, si desea instrucciones sobre el procedimiento.

5. Cable HDMI
6. Televisor

Opcional

7. Cable RCA
8. Adaptador de audio HDMI

Configuración compuesto AV

9. Cable compuesto AV

Configuración de los valores de audio

Después de conectar los auriculares con micrófono a su consola de juegos, tiene que configurar los ajustes de audio de la consola.

Para Xbox 360

Paso 1 : Desde el menú principal acuda a **Configuración del sistema** -> **Configuración de consola** -> **Audio** -> **Salida digital**, y luego seleccione Estéreo digital.

Paso 2 : Pulse el botón **Guía de Xbox** en el mando controlador. Desde el menú acuda a **Configuración** -> **Preferencias** -> **Voz** -> **Salida de** voz, luego seleccione una de las dos opciones **Reproducir por auriculares** o **Reproducir por ambos**.

Uso de los auriculares

Ajuste la banda de forma que los auriculares descansen suavemente en la cabeza.

No la apriete en exceso.

ATENCIÓN: ajuste el volumen de los auriculares a un nivel cómodo. No escuche ningún tipo de audio en sus auriculares con un volumen alto durante mucho tiempo, ya que esto, puede producir una pérdida auditiva.

En general, debe configurar el volumen de reproducción en la consola al máximo y utilizar los controles de volumen en el amplificador para ajustar el nivel de volumen deseado. Sin embargo, si el sonido se distorsiona, baje el volumen de reproducción para evitar sobrecargar los circuitos de audio.

Más información

Registro del producto
Al registrar su producto está asegurándose de que recibe el servicio más adecuado y la asistencia disponible para el mismo. Puede registrar su producto en register.creative.com. Tenga en cuenta que los derechos concedidos por la garantía no dependen del registro.

Servicios de atención al cliente y técnico
Obtenga información técnica y soluciones de problemas en la Base de Conocimientos de Creative (Knowledge Base), disponible las 24 horas en support.creative.com. Allí también encontrará Servicios de atención al cliente y otra información de ayuda.

Garantía
La información de garantía se proporciona con su producto.
Conserve la factura de compra durante todo el período de garantía.

Información sobre normativa y seguridad
La información legal y de seguridad se proporciona con su producto.

CREATIVE

Sound Blaster Tactic360 Sigma Gaming Headset

Sound Blaster Tactic360 Ion Gaming Headset

Model No.: GH0150
GH0210

Quick Start

www.soundblaster.com

FR

Copyright © 2011 Creative Technology Ltd. Reservados todos los derechos. El logotipo de Creative, Sound Blaster, el logotipo de Sound Blaster y Tactic3D son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Creative Technology Ltd. en los Estados Unidos y/o en otros países. Xbox y Xbox 360 son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

BP

Copyright © 2011 Creative Technology Ltd. Todos os direitos reservados. O logotipo da Creative, Sound Blaster, o logotipo da Sound Blaster e Tactic3D são marcas comerciais ou registradas da Creative Technology Ltd. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Xbox e Xbox 360 são marcas registradas da Microsoft Corporation. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

FR | Casque de jeux Sound Blaster Tactic360 Sigma
Casque de jeux Sound Blaster Tactic360 Ion

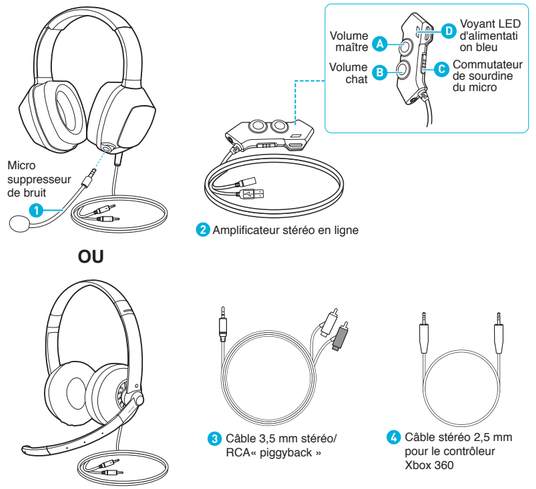

Configurez les paramètres audio

Après avoir branché le casque à votre console de jeux, vous devez configurer les paramètres audio de votre console

Pour Xbox 360

Étape 1 : Dans le menu principal, allez à **Paramètres système** -> **Paramètres de la console** -> **Audio** -> **Sortie numérique**, puis sélectionnez **Stéréo numérique**.

Étape 2 : Apuyez sur le bouton **Guide Xbox** de votre contrôleur. Dans le menu, allez à **Paramètres** -> **Préférences** -> **Voix** -> **Sortie voix**, puis sélectionnez **soit Son via le casque**, soit **Son via TV** + **casque**.

Utilisation du casque

Réglez l'armature pour que le casque repose délicatement sur votre tête. Ne serrez pas trop

ATTENTION: réglez le volume du casque à un niveau confortable. Une écoute prolongée à un volume trop élevé peut entraîner des pertes d'audition.

De manière générale, vous devriez régler le volume d'écoute au maximum sur la console et utilisez les commandes du volume de l'amplificateur pour ajuster au niveau désiré. Néanmoins, si le son se déforme, baissez le volume d'écoute pour éviter de surcharger les circuits audio.

Informations complémentaires

Enregistrement du produit
L'enregistrement de votre produit vous garantit de profiter du service et de l'assistance les plus adaptés. Vous pouvez enregistrer votre produit à l'adresse **register.creative.com**. Veuillez noter que vos droits de recours à la garantie ne dépendent en aucun cas de l'enregistrement.

Services d'assistance technique et clientèle
Allez sur **support.creative.com** pour résoudre un problème technique et utilisez la base de connaissances Creative (Knowledge Base), disponible 24 heures sur 24. Vous pouvez également trouver des services d'assistance clientèle et d'autres informations utiles à cet endroit.

Garantie
Les informations sur la garantie sont fournies avec votre produit.

Conservez votre preuve d'achat pendant toute la durée de la période de garantie.

Sécurité et informations légales
Les informations de sécurité et de réglementation sont fournies avec votre produit.

Branchement du casque

Configuration HDMI

Si vous utilisez l'adaptateur audio HDMI

- Branchez le câble RCA « piggyback » aux prises de sortie de l'adaptateur audio HDMI.

Si vous n'utilisez pas l'adaptateur audio HDMI

- Branchez le câble RCA « piggyback » aux prises de sortie de votre téléviseur.
- Configurez votre téléviseur pour permettre la sortie audio analogique. Consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.

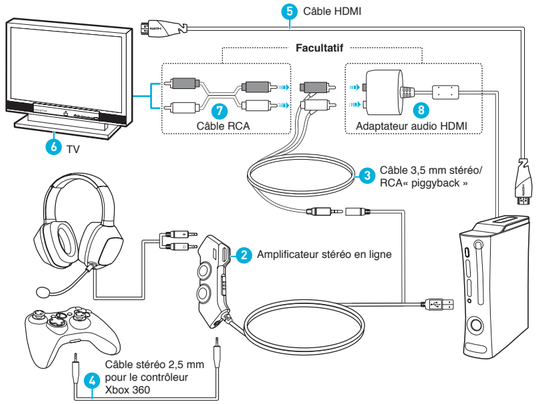
5 Câble HDMI
Facultatif
7 Câble RCA
8 Adaptateur audio HDMI
6 TV
3 Câble 3,5 mm stéréo/ RCA« piggyback »
2 Amplificateur stéréo en ligne
4 Câble stéréo 2,5 mm pour le contrôleur Xbox 360

Configuration AV composite

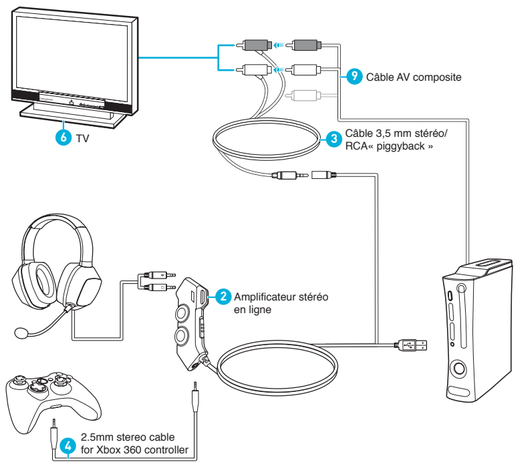
9 Câble AV composite
6 TV
3 Câble 3,5 mm stéréo/ RCA« piggyback »
2 Amplificateur stéréo en ligne
4 2.5mm stereo cable for Xbox 360 controller

BP

Headset para jogos Sound Blaster Tactic360 Sigma
Headset para jogos Sound Blaster Tactic360 Ion

1. Microfone com cancelamento de ruídos
2. Amplificador estéreo em linha
3. Cabo de conexão tipo "piggyback" RCA (estéreo) de 3,5 mm
4. Cabo estéreo de 2,5mm para controle do Xbox 360

A. Volume principal
B. Volume para bate-papo
C. Interruptor Mudo do microfone
D. LED de energia (azul)

Conectando o headset

Configuração HDMI

Se você estiver usando o adaptador de áudio HDMI

- Conecte o cabo tipo "piggyback" RCA aos conectores de saída do adaptador de áudio HDMI.

Se você não estiver usando o adaptador de áudio HDMI.

- Conecte o cabo tipo "piggyback" RCA aos conectores de saída de áudio da TV.
- Configure a TV para permitir a entrada de áudio analógico. Consulte o guia do usuário da TV para obter instruções.

5. Cabo HDMI
6. TV

Opcional

7. Cabo RCA
8. Adaptador de áudio HDMI

Configuração composite AV

9. Cabo composite AV

Configure as definições de áudio

Depois de conectar o headset no console do video game, é necessário configurar as definições de áudio do console.

Para o Xbox 360

Passo 1 : No menu principal, navegue para **Configurações do sistema** -> **Configurações do console** -> **Áudio** -> **Saída digital** e, em seguida, selecione **Estéreo Digital**.

Passo 2 : Pressione o botão **Guia do Xbox** no controle. No menu, navegue para **Configurações** -> **Preferências** -> **Voz** -> Saída de voz por e, em seguida, selecione **Fone de Ouvido** ou **Ambos**.

Usando o headset

Ajuste a faixa para que o headset fique levemente encaixado em sua cabeça. Não os deixe excessivamente apertados.

CUIDADO: Ajuste o volume do auricular para um nível confortável. Não ouça áudio no auricular com volume elevado durante períodos prolongados, uma vez que pode resultar em perda de audição.

No geral, você deve definir o volume de reprodução no console no máximo e usar os controles de volume no amplificador para ajustar a altura do som no nível desejado. No entanto, se o som ficar distorcido, diminua o volume da reprodução evitando sobrecarregar os circuitos de áudio.

Outras informações

Registro de produto
O registro do produto garante que você receberá o serviço e o suporte do produto disponível mais apropriado. O produto pode ser registrado no site **register.creative.com**. Observe que o seus direitos de garantia não dependem do registro.

Serviços técnicos e de atendimento ao cliente
Acesse support.creative.com para resolver problemas e dúvidas técnicas na Base de dados de informações de auto-atendimento 24 horas da Creative. Você também pode encontrar o Serviço de atendimento ao cliente e outras informações úteis aqui.

Garantia
As informações de garantia são fornecidas junto com o produto.

Guarde o comprovante de compra durante o período de garantia.

Informações de segurança e regulamentação
As informações normativas e de segurança são fornecidas junto com o produto.